
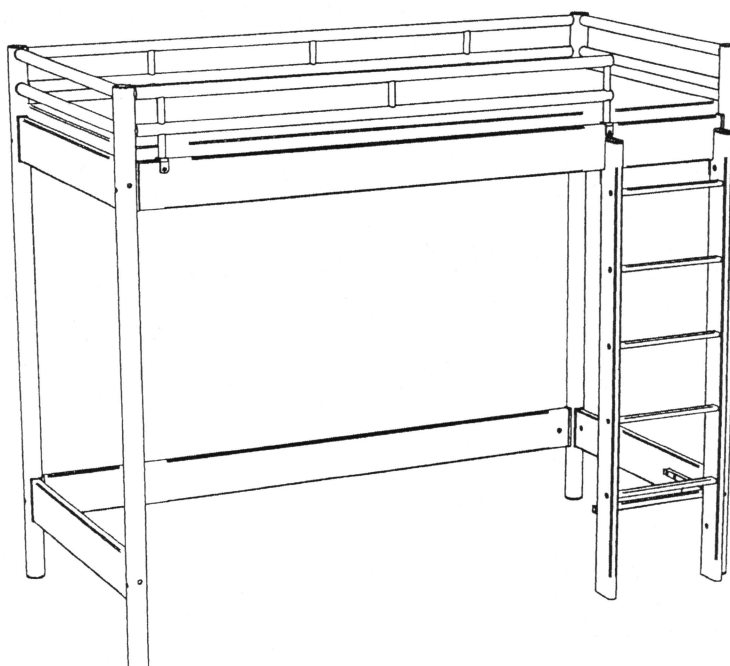
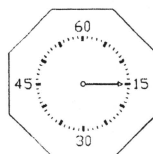







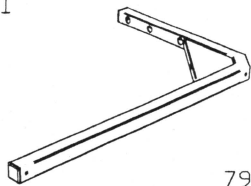









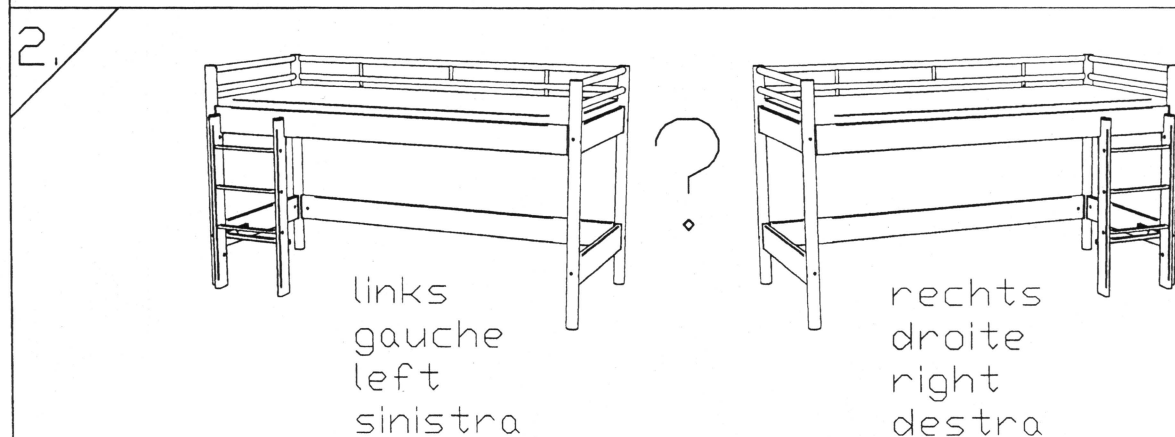
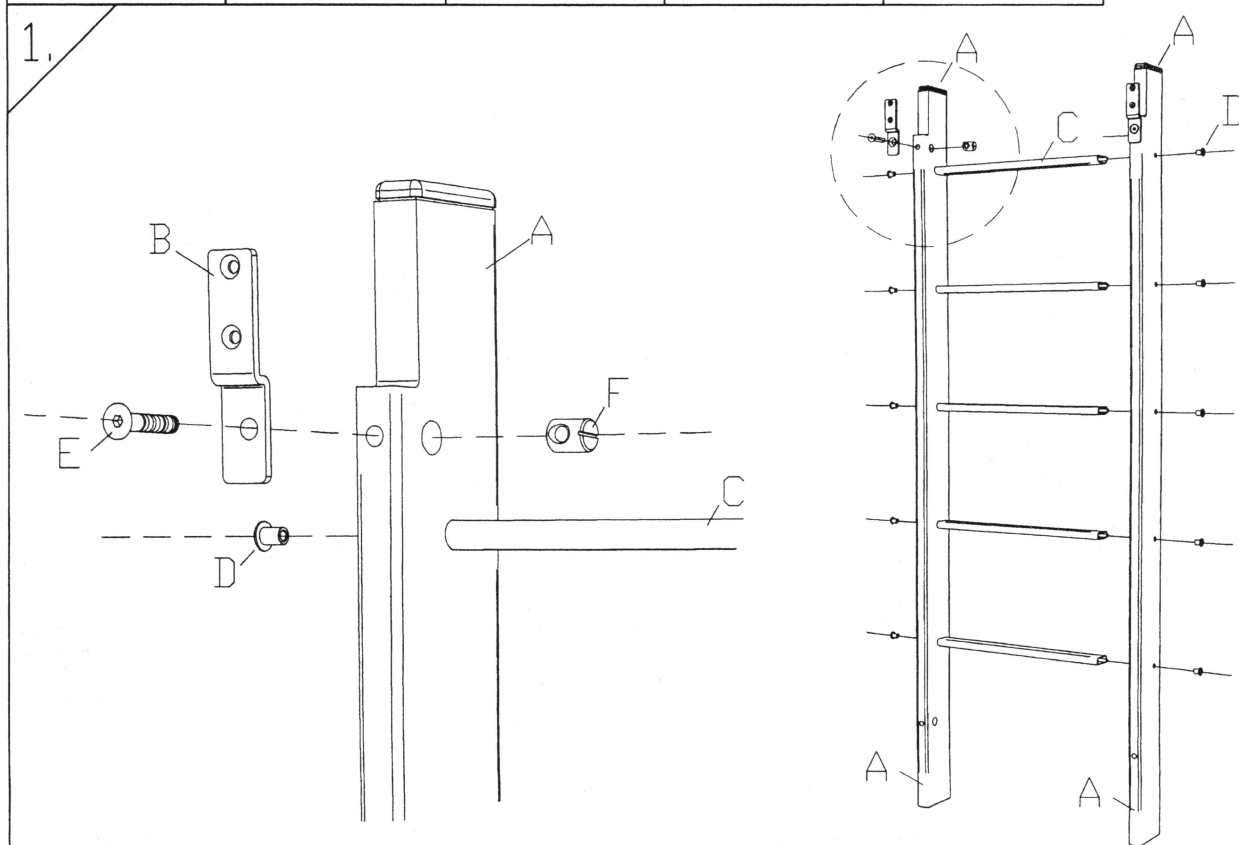
Erfüllt nach DIN EN 747-1,-2: 2015-08

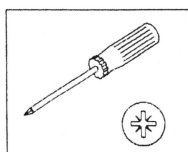

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari




<p>A x1</p>  <p>li 745.654 re 745.655</p>	<p>B x2</p>  <p>794.85742</p>	<p>C x5</p>  <p>794.85542</p>	<p>D x10</p>  <p>631.80200</p>	<p>E x2</p>  <p>631.87700</p>	<p>F x4</p>  <p>631.61100</p>
	<p>G x4</p>  <p>631.32100</p>	<p>H x1</p>  <p>794.85042</p>	<p>J x2</p>  <p>794.85242</p>	<p>L x2</p>  <p>631.11200</p>	
<p>M x2</p>  <p>631.11100</p>	<p>N x3</p>  <p>631.30200</p>	<p>R x3</p>  <p>630.20812</p>	<p>S x1</p>  <p>631.10000</p>	<p>T x1</p>  <p>631.10300</p>	




660.00127

links / gauche / left / sinistra

3.

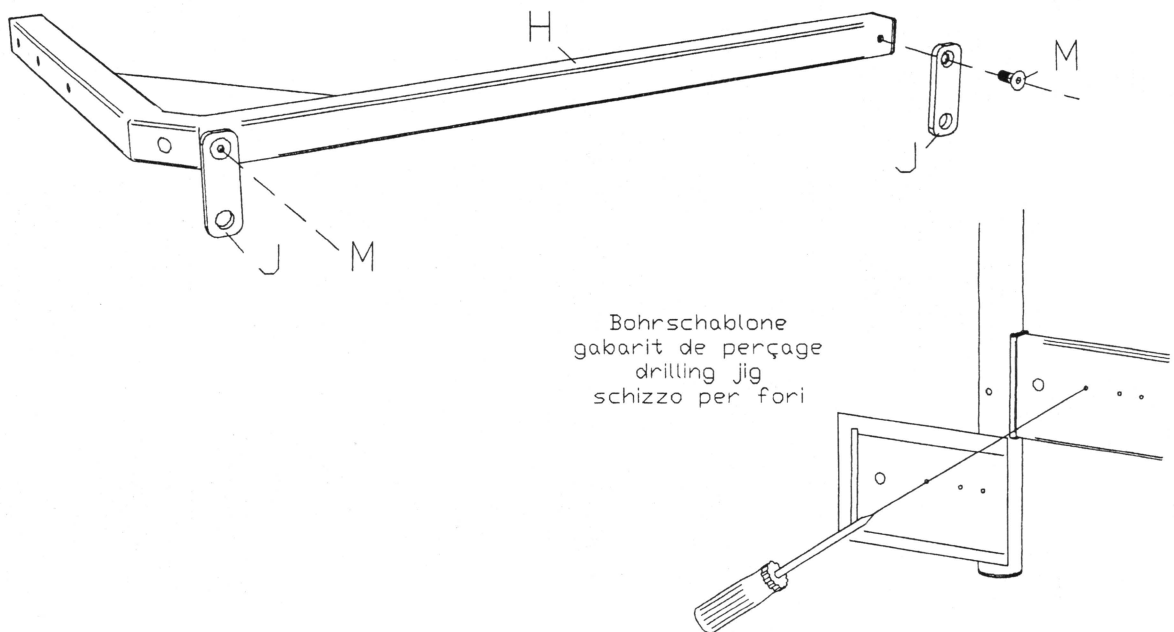


4.

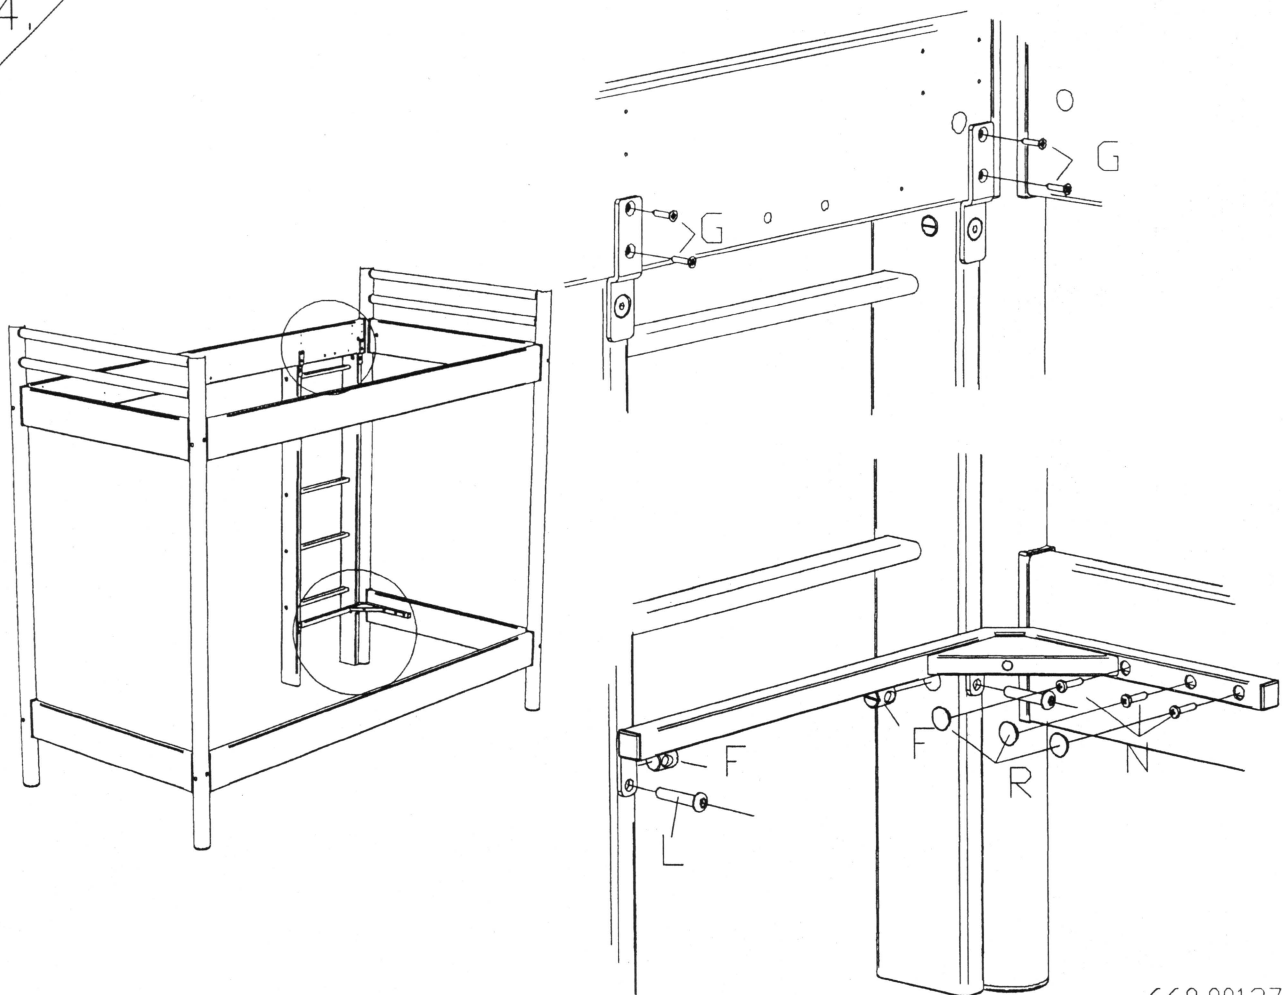


660.00127

3.

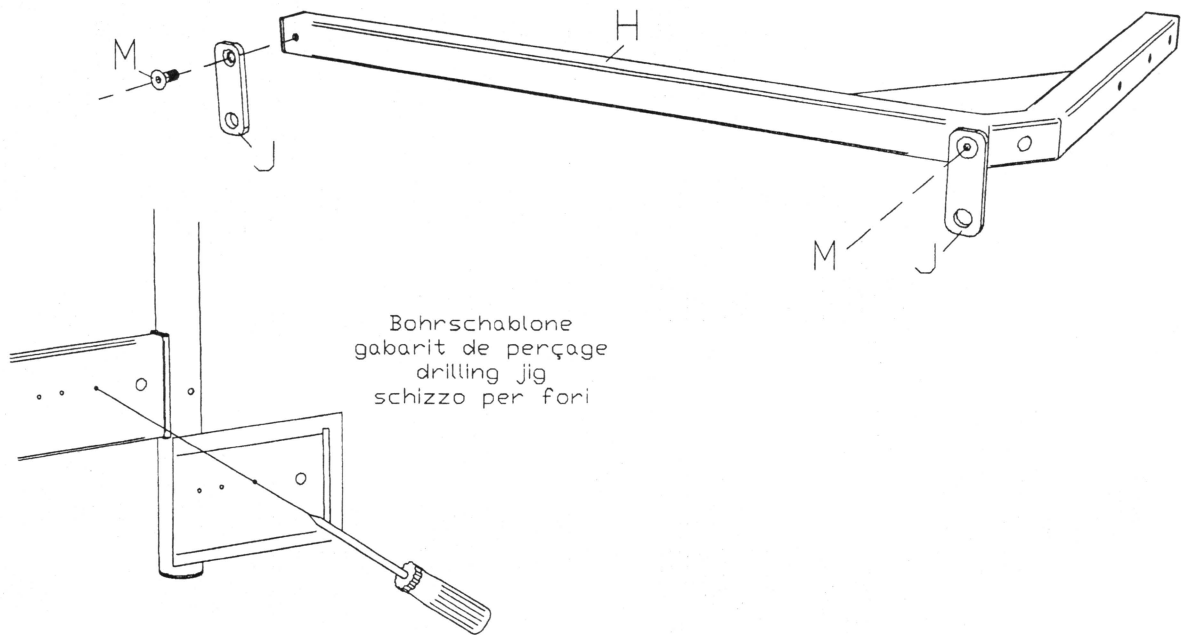

4.

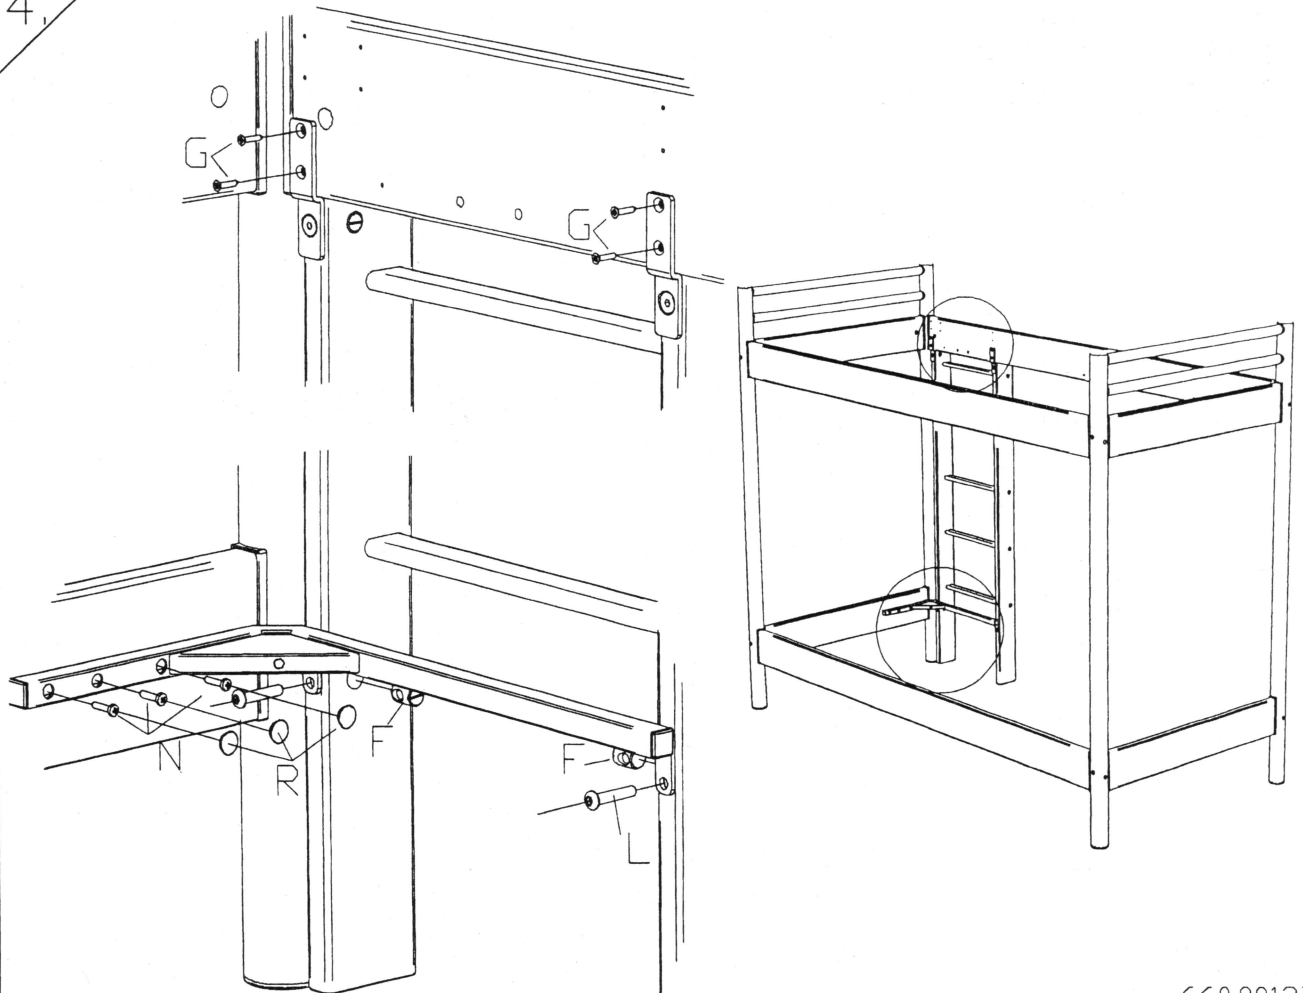


Bohrschablone
gabarit de perçage
drilling jig
schizzo per fori

Bohrung/perçage/hole/fori = Ø2.5

rechts
droite
right
destra

113

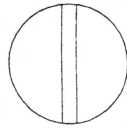

85

64

48




UK Querseite
Bas du côté de lit
bottom line cross side
Fori per pannello laterale

Bohrschablone
gabarit de perçage
drilling jig
schizzo per fori

links
gauche
left
sinistra

Bohrung/perçage/hole/fori = Ø2.5

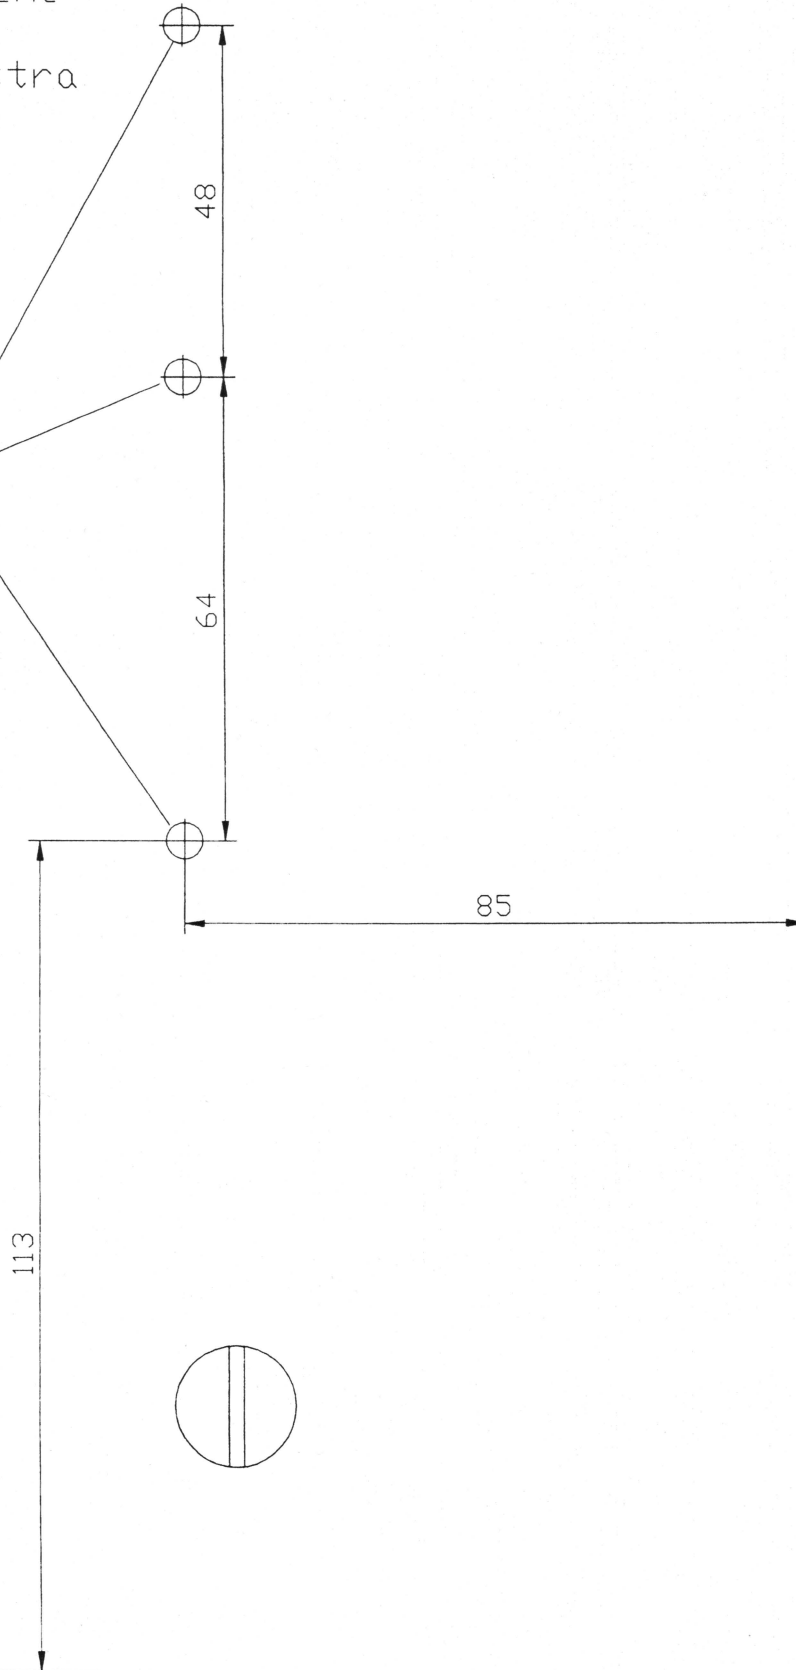

UK Querseite
Bas du côté de lit
bottom line cross side
Fori per pannello laterale